




all in one generation 2
revolutionary · again

REMOTE CONTROLLER GETTING STARTED GUIDE

start here
inizia da qui
beginne hier
commencez ici

- 1 **EN** Charging the Remote Controller **DE** Lade die Fernbedienung auf **IT** Caricare il Telecomando **FR** Chargez la télécommande


a.

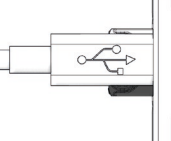

b.



c.

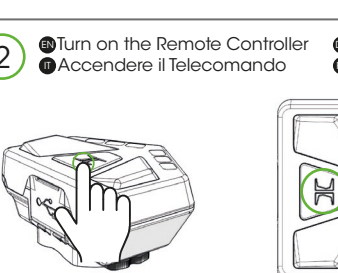

- EN** Slow blinking
IT Lampeggio lento
DE Langsames Aufblinken
FR Clignotant lent



- EN** Fast blinking
IT Lampeggio rapido
DE Schnelles Aufblinken
FR Clignotant rapide

- 2 **EN** Turn on the Remote Controller **DE** Die Fernbedienung einschalten **IT** Accendere il Telecomando **FR** Allumer la télécommande



- EN** Slow blinking
IT Lampeggio lento
DE Langsames Aufblinken
FR Clignotant lent

- 3 **EN** Open bitride connect app **DE** Bitride connect app öffnen **IT** Apri l'app bitride connect **FR** Ouvrir bitride connect app

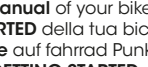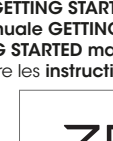

- a. **EN** Follow the **GETTING STARTED** manual of your bike through points 1, 2, 3
IT Segui il **manuale GETTING STARTED** della tua bici nei punti 1, 2 e 3
DE Die **GETTING STARTED** manuelle auf fahrrad Punkten 1, 2, 3 folgen
FR Veuillez suivre les **instructions GETTING STARTED** de la vélo (1, 2, 3)



- 1 **EN** download bitride connect **DE** lade die bitride connect herunter **IT** scarica bitride connect **FR** téléchargez l'app bitride connect



- 3 **EN** register BIKE all in one **DE** registriere dein BIKE all in one **IT** registra il tuo BIKE all in one **FR** enregistrez BIKE all in one





- 2 **EN** connect BIKE all in one **DE** verbinde das BIKE all in one **IT** connetti il tuo BIKE all in one **FR** connectez BIKE all in one



- Follow the on screen procedure
- Segui la procedura sullo schermo
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Suivez les instructions qui s'affichent.

b.

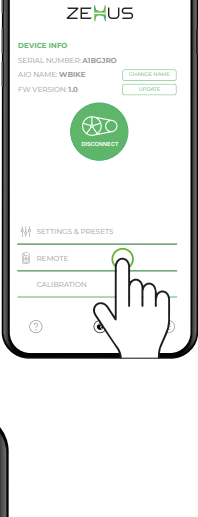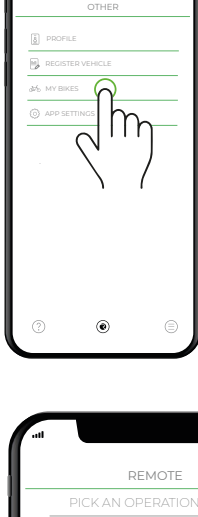

- EN** Select one display mode
IT Scegli una modalità
DE Wählen Sie einen Modus
FR Choisissez le mode

c.



Motor Power




Battery Level



Bike Speed



d.

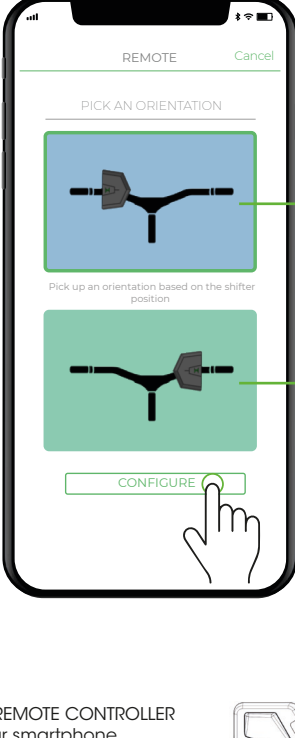


- EN** Left hand
IT Mano sinistra
DE Linke Hand
FR Main gauche

- EN** Right hand
IT Mano destra
DE Rechte Hand
FR Main droite


e.

- EN** Move the REMOTE CONTROLLER next to your smartphone
IT Avvicina il REMOTE CONTROLLER al tuo smartphone
DE Halten Sie Ihr Smartphone in die Nähe des REMOTE CONTROLLER
FR Mettre le REMOTE CONTROLLER près de votre Smartphone

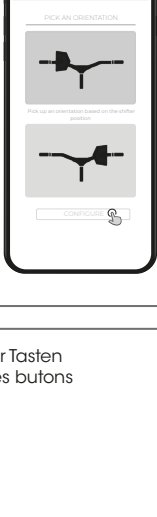

4

- EN** Function of the buttons
IT Funzionamento tasti
DE Funktion der Tasten
FR Fonction des boutons



- EN** Power mode up
IT Cambio modalità
DE Betriebsmodus-Schalter
FR Changement de mode électrique


- EN** Boost function
IT Funzione Boost
DE Boost Funktion
FR Fonction Boost

- EN** Bike activation
IT Attivazione bici
DE Rad Aktivierung
FR Activer moteur

- EN** Turn off bike
IT Spegnimento bici
DE Rad abschalten
FR Eteindre le vélo


- EN** Power mode down
IT Cambio modalità
DE Betriebsmodus-Schalter
FR Changement de mode électrique

- EN** Electric brake
IT Freno rigenerativo
DE Nutzbremse
FR Freinage par récupération

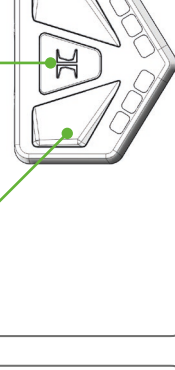

5

- EN** Status LED behavior
IT Funzionamento LED di stato
DE Funktion die Status-LED
FR Fonction des LED d'état

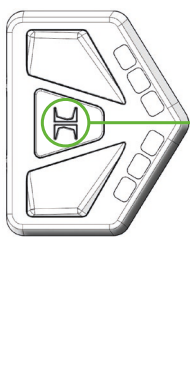

- EN** Factory resetted
IT Dispositivo vergine
DE Werksreset Gerät
FR Dispositif nouveau
- EN** Connected to a phone
IT Connesso a un telefono
DE mit Handy verbunden
FR connecté à un smartphone
- EN** Connected to All in One, motor still not active
IT All in One connesso, motore disattivato
DE All-in-One-Gerät verbunden, Rad nicht aktiv ist
FR All in One connecté, moteur n'a pas été actif
- EN** Battery level of the All in One*
IT Livello batteria dell' All in One*
DE Angeschlossenen All-in-One Gerät Akkustand*
FR Niveau de batterie du All in One *

- * If no devices are connected, this LED represents the State of charge of the REMOTE CONTROLLER
* Se non ci sono dispositivi connessi, il LED rappresenta il livello di carica della BATTERIA del REMOTE CONTROLLER
* Wenn keine Geräte verbunden, LED steht für die REMOTE CONTROLLER Akkustand
* Si aucun dispositif est connecté, LED représente le niveau de batterie du REMOTE CONTROLLER

- EN** Device disconnected
IT Dispositivo disconnesso
DE Gerät wurde getrennt
FR dispositif est déconnecté


6

- EN** Mount the remote support
IT Monta il supporto del remote
DE Der Lenkstange montieren
FR monter l'anneau de support


a.



b.

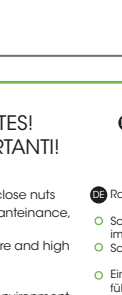

c.

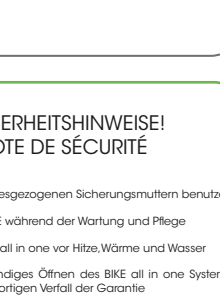

- EN** IMPORTANT SAFETY NOTES!
IT NOTE DI SICUREZZA IMPORTANTI!
DE SICHERHEITSHINWEISE!
FR NOTE DE SÉCURITÉ

- EN** Always use the bike with the protective close nuts
IT Sempre usare la bici con i dadi chiusi di protezione
DE Rad nur mit festgezogenen Sicherungsmuttern benutzen
FR Utilisez toujours le vélo avec les écrous de protection

- EN** Always turn off BIKE all in one during maintenance, servicing and handling
IT Sempre spegnere SEMPRE BIKE all in one durante tutte le operazioni di manutenzione
DE Schalte BIKE während der Wartung und Pflege immer aus
FR Éteignez BIKE all in one pendant toutes les opérations de maintenance

- EN** Protect BIKE all in one from severe heat, fire and high pressure water-jets
IT Proteggere BIKE all in one da temperature elevate, fuoco e getti di acqua ad alta pressione
DE Schütze BIKE all in one vor Hitze, Wärme und Wasser
FR Protégez BIKE all in one contre la chaleur, le feu et les jets d'eau à haute pression

- EN** DO NOT open the unit yourself
IT NON aprire l'unità
DE Ein selbstständiges Öffnen des BIKE all in one Systems, führt zum sofortigen Verfall der Garantie
FR N'ouvrez PAS l'appareil

- EN** Charge the battery in a dry and clean environment
IT Utilizzare il caricabatterie solo in un ambiente asciutto e pulito
DE Batterie in einer trockenen, sauberen Umgebung aufbewahren und laden
FR Utilisez le chargeur uniquement dans un environnement sec et propre

